
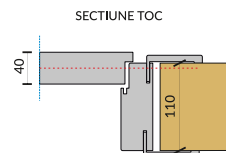


LINIA REVERS

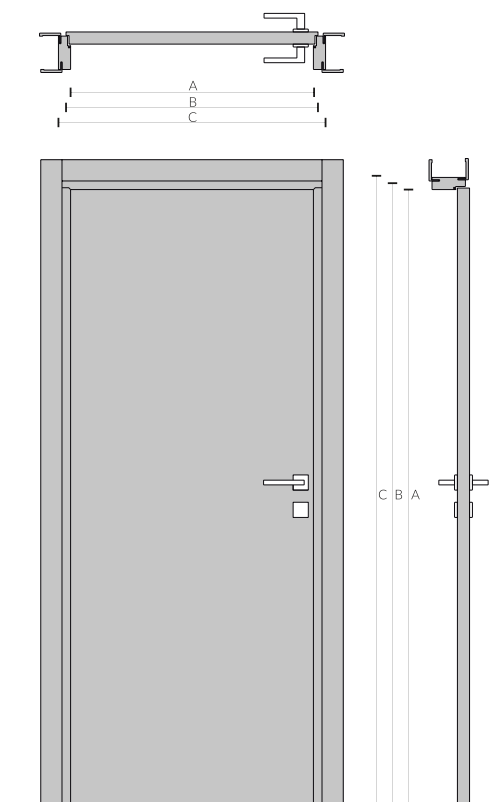

LATIMI

Gol zid	Gol trecere	Exterior toc	Foaie usa
cm	A	C	B
70	60	68	63
80	70	78	73
90	80	88	83

INALTIMI

Gol zid	Gol trecere	Exterior toc	Foaie usa
cm	A	C	B
208	203	207	203.5

SPECIFICATII:


Linia de usi: REVERS
 Culori disponibile: Alb, Alb Arctic, Stejar Belgian, Gri
 Modele disponibile: NT, NVG, Linea 1, Linea 2
 Finisaj exterior: Folie Decor

DESCRIERE:

Usa alcatuita din toc, pervazuri si foaie de usa.
 Foaia de usa este pe structura celulara (fagure de stabilizare) cu structura perimetrala din lemn si cu panouri exterioare din mdf laminat.
 Toc drept din mdf laminat.
 Pervazurile sunt de 70mm exterior/interior si sunt realizate din mdf laminat.
 Usa vine echipata cu trei balamale tip Anuba si cu broasca mediana cu cheie.

LINIA REVERS

Modele disponibile

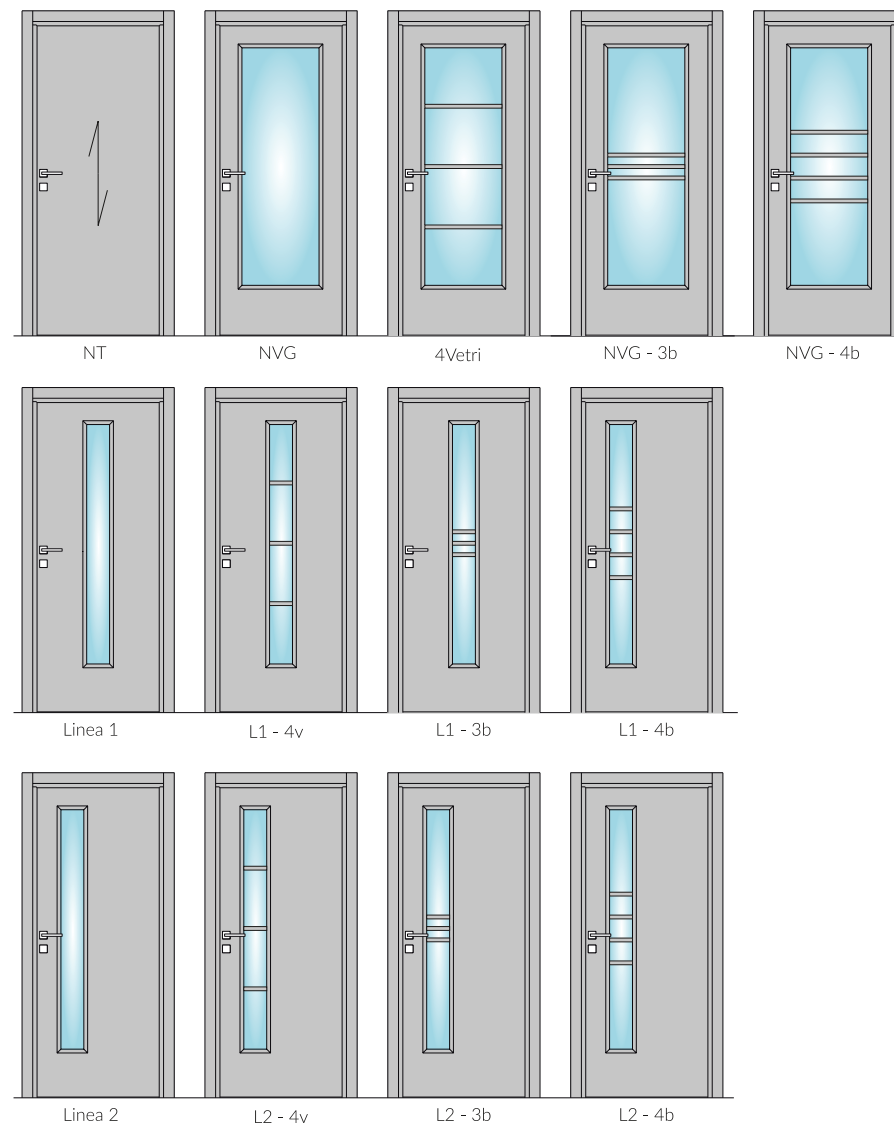

Linea 2

L2 - 4v

L2 - 3b

L2 - 4b

Linea 1

L1 - 4v

L1 - 3b

L1 - 4b

NT

NVG

4Vetri

NVG - 3b

NVG - 4b

LINIA REVERS

Instructiuni de montaj

Elemente componente necesare montajului usilor:

- inclus in kitul usii: foaie de usa, 2 montanti laterali, o traversa superioara, 4 suruburi pentru fixarea traversei de toc, 4 pene, 3 balamale Anuba, o broasca cu cheie, un maner
- se vor achizitiona separat: spuma poliuretanică, silicon transparent / neutru
- scule necesare pentru montaj: boloboc, ruleta, bormasina, ciocan

1. Determinarea sensului de deschidere al usii:



2. Fixati cele 3 balamale Anuba pe montantul lateral in gaurile predispuse. Broasca se livreaza pentru usa cu deschidere stanga, pentru schimbarea sensului de deschidere al usii este necesara intoarcerea la 180 grade a limbii acesteia.

Balamalele sunt predispuse pentru deschidere stanga. Pentru schimbarea sensului de deschidere este necesara desurubarea balamalelor cu o jumatate de tura.

3. Dupa prinderea traversei pe cei doi montanti laterali cu cele 4 suruburi si prinderea foii de usa in balamale, usa se fixeaza cu cele 4 pene in golul de zidarie.

4. Montantii laterali trebuie sa fie lipiti de pardoseala. Inainte de fixarea tocului se utilizeaza bolobocul sau firul cu plumb si ciocanul pe a obtine o aliniere perfecta atat in plan orizontal cat si in plan vertical.

5. Deschideti foaia de usa, fixati cei trei distanteri din lemn si umpleti spatiul dintre toc si zid cu spuma poliuretanică astfel incat structura sa se rigidizeze. Dupa ce spuma s-a intarit se scot penele din lemn si se indeparteaza cu grija excesul de spuma.

6. Prindeti pervazurile taiate la dimensiune cu un silicon transparent sau neutru.

FOARTE IMPORTANT!!!

* in cazul in care sunt necesare interventii asupra foii de usa pentru prelucrari pe inaltime sau latime acestea se vor realiza numai in fabrica noastra.

* scurtarea celor doi montanti laterali se face la fata locului de catre echipa de montaj

* usa nu se livreaza cu feronerie montata, aceasta urmand a fi montata la fata locului de catre echipa de montaj.